


Schéma pripojenia snímača tlaku, pre fr. menič **GD 10 SP**

Označenie *1, *2, *, snímača tlaku, platí len

pre snímač s odnímateľným konektorom,
(pohľad zo spodu konektora).

Na pripojenie snímača tlaku s konektorom,
odporúčame použiť tienový kábel.

Tienenie na strane snímača pripojiť k svorke ,
Len v prípade rušenia

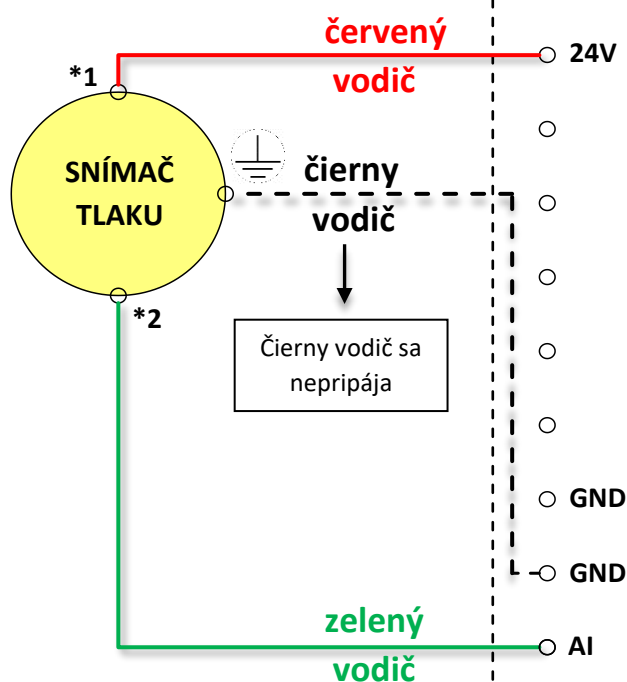

**PRIPOJENIE
SNÍMAČA TLAKU
EAF**

FREKVENČNÝ MENIČ GD10 SP

***V prípade rušenia, pripojiť tienenie –
(čierny vodič), na svorku GND.**

**V prípade pretrvávajúceho rušenia, pripojiť
tienenie - (čierny vodič), na svorku PE**

U V W PE

čerpadlo

UPOZORNENIE

Kábel snímača tlaku nesmie byť vedený v jednom zväzku resp. v súbehu káblov napájania meniča, alebo motora, aby sa predišlo rušeniu snímača. Rušenie sa prejavuje nestabilným zobrazovaním tlaku na meniči v porovnaní s manometrom. Typickým prejavom zarušenia signálu snímača je, že po zastavení čerpadla sa výrazne zmení meraná hodnota tlaku v porovnaní s tlakom počas chodu čerpadla, aj keď sa v skutočnosti tlak v systéme nezmení.