


Schéma pripojenia snímača tlaku, pre fr. menič **SD 200 SP**

Označenie *1, *2, *, snímača tlaku, platí len pre snímač s odnímateľným konektorom, (pohľad zo spodu konektora).

Na pripojenie snímača tlaku s konektorom **odporúčame použiť tienový kábel.**

Tienenie na strane snímača pripojiť k svorke ,
Len v prípade rušenia

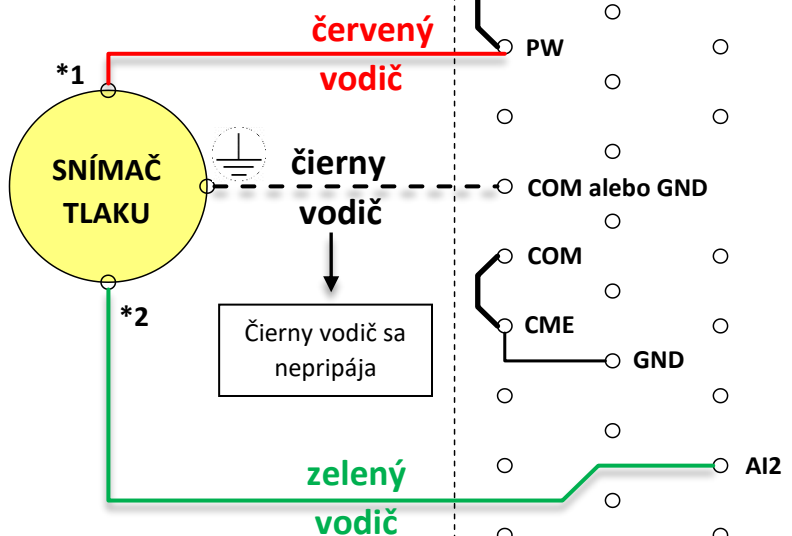

**PRIPOJENIE
SNÍMAČA TLAKU
EAF**

SD 200 SP
MENIČ
FREKVENČNÝ

U V W PE

čerpadlo

***V prípade rušenia, pripojiť tienenie – (čierny vodič), na svorku COM alebo GND.**

V prípade pretrvávajúceho rušenia, pripojiť tienenie - (čierny vodič), na svorku PE

UPOZORNENIE

Kábel snímača tlaku nesmie byť vedený v jednom zväzku resp. v súbehu káblov napájania meniča, alebo motora, aby sa predišlo rušeniu snímača. Rušenie sa prejavuje nestabilným zobrazovaním tlaku na meniči v porovnaní s manometrom. Typickým prejavom zarušenia signálu snímača je, že po zastavení čerpadla sa výrazne zmení meraná hodnota tlaku v porovnaní s tlakom počas chodu čerpadla, aj keď sa v skutočnosti tlak v systéme nezmení.